


GARMIN®

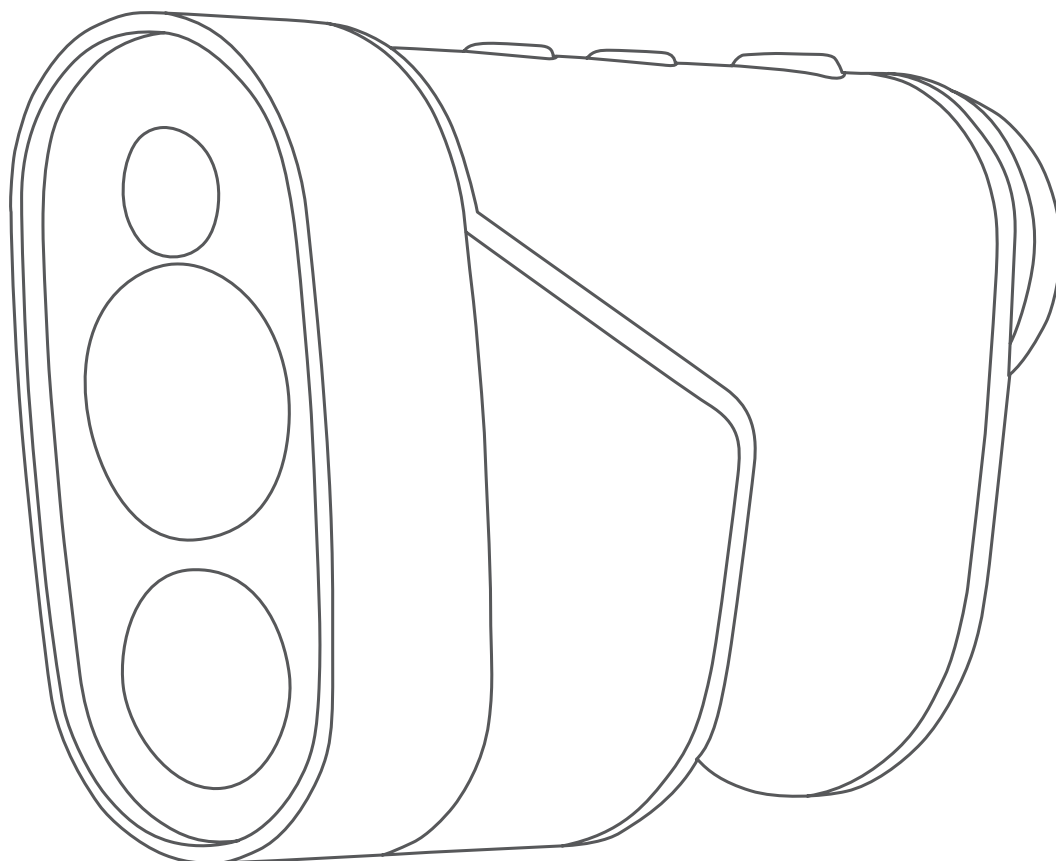

APPROACH® Z80

คู่มือการใช้งาน

© 2018 Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา

สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, ห้ามคัดลอกคู่มือฉบับนี้, ทั้งหมดหรือบางส่วน, โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin ก่อน ทาง Garmin ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคู่มือนี้โดยไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องแจ้งให้คุณหรือองค์กรใดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าว ไปที่ Garmin.co.th สำหรับการอัปเดตล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

Garmin®, โลโก้ Garmin, และ Approach® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา, ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ Garmin Express™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่อาจถูกนำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Garmin ก่อน

Apple® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ Windows® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่น ๆ เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของรายอื่น ๆ ตามลำดับ

สารบัญ

บทนำ.....	1
ภาพรวมของอุปกรณ์	1
การชาร์จไฟอุปกรณ์.....	1
การประหยัดพลังงานในขณะที่กำลังชาร์จอุปกรณ์.....	1
การเปิดอุปกรณ์	1
โหมดสแตนด์บาย.....	1
สถานะ LEDs.....	1
การปรับเลนส์ใกล้ตา.....	2
การเล่นกอล์ฟ	2
การวัดระยะทางไปกลางเสาธง.....	2
มุมมองหลุม.....	2
การดูระยะ PlaysLike	2
การดูทิศทางไปยังกลางเสาธง	2
การเปลี่ยนหลุม	3
การเปลี่ยนสนาม.....	3
การจบบรอบ	3
กรีนสำรอง.....	3
สิ่งบางสิ่ง	3
การวัดระยะห่างไปสู่เป้าหมาย	3
การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ	3
การตั้งค่า	3
การเปรียบเทียบเข็มทิศ	3
การตั้งค่าระบบ.....	3
การดูข้อมูลอุปกรณ์.....	3
การดูแลรักษาอุปกรณ์	3
การชาร์จไฟอุปกรณ์.....	4
การจัดเก็บระยะยาว.....	4
ข้อมูลจำเพาะ	4
การดูข้อมูลการควบคุมและปฏิบัติตาม E-label	4
การแก้ไขปัญหา.....	4
ความแม่นยำในการหาระยะ.....	4
การรับสัญญาณดาวเทียม	4
อุปกรณ์ของฉันไม่สามารถหาสนามกอล์ฟใกล้เคียงได้	4
การถอดสาย USB	4
การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด	4
การอัปเดตผลิตภัณฑ์.....	4
การตั้งค่า Garmin Express	5
การหาข้อมูลเพิ่มเติม.....	5

บทนำ

⚠ คำเตือน

ดูคำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยได้ในกล่องผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาคำเตือนและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์

ภาพรวมของอุปกรณ์



①		กดเพื่อเปิดเมนูและเลื่อนดูตัวเลือกเมนูต่าง ๆ
②		กดเพื่อเปิดอุปกรณ์ กดเพื่อเปิดเมนูและเลื่อนดูตัวเลือกเมนูต่าง ๆ กดค้างเพื่อปิดอุปกรณ์
③		กดเพื่อกำหนดระยะด้วยเลเซอร์ ในขณะที่กำลังเล่นกอล์ฟ, คุณสมบัติตัวหาปลายเสาธงเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ กดเพื่อเลือกตัวเลือกเมนูต่าง ๆ
④	ไดออปเตอร์แบบปรับได้	หมุนเลนส์ใกล้ตาเพื่อปรับโฟกัสหน้าจอ
⑤	LEDs แสดงสถานะ	ดูสถานะอุปกรณ์และแบตเตอรี่
⑥	ฝาครอบกันอากาศ พอร์ตจ่ายไฟและข้อมูลแบบ Micro-USB (ใต้ฝาครอบกันอากาศ)	ดึงขึ้นเพื่อเข้าถึงพอร์ตจ่ายไฟและข้อมูลแบบ micro-USB เชื่อมต่อสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อชาร์จอุปกรณ์หรือถ่ายโอนข้อมูลโดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

การชาร์จไฟอุปกรณ์

⚠ คำเตือน

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อป้องกันความเป็นไปได้ของอันตรายแก่บุคคลหรือความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการปล่อยให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนจัด, ให้เก็บอุปกรณ์ห่างจากแสงแดดส่องโดยตรง

ข้อสังเกต

เพื่อป้องกันการสึกหรอ, ให้เช็ดพอร์ต USB, ฝาครอบกันอากาศ, และพื้นที่โดยรอบให้แห้งสนิทก่อนการชาร์จไฟหรือการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์นี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในที่คุณ

สามารถชาร์จได้โดยใช้ปลั๊กไฟผนังมาตรฐานหรือผ่านพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: อุปกรณ์จะไม่ชาร์จเมื่ออุณหภูมิอยู่นอกช่วงที่รองรับ (ข้อมูลจำเพาะ, หน้า 4)

- 1 ดึงฝาครอบกันอากาศขึ้นมาจากรองรับ USB
- 2 เสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับพอร์ต USB บนอุปกรณ์
- 3 เสียบปลายด้านใหญ่ของสาย USB เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก, เช่น AC อะแดปเตอร์หรือพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 4 ชาร์จอุปกรณ์จนเสร็จสมบูรณ์

ข้อแนะนำ: คุณสามารถปิดอุปกรณ์เพื่อให้ชาร์จไฟได้เร็วขึ้นได้

การประหยัดพลังงานในขณะที่กำลังชาร์จอุปกรณ์

คุณสามารถปิดหน้าจออุปกรณ์และคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งหมดในขณะที่กำลังชาร์จได้

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก
- 2 กดค้าง นาน 4 ถึง 5 วินาที
หน้าจอดับลง, และอุปกรณ์เข้าสู่โหมดการชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานต่ำ
- 3 ชาร์จอุปกรณ์จนเสร็จสมบูรณ์

การเปิดอุปกรณ์

ครั้งแรกที่คุณเปิดอุปกรณ์ขึ้นมา, คุณถูกแจ้งให้เลือกหนึ่งภาษา, หนึ่งหน่วยการวัด, และตั้งค่าระยะทางไดรฟ์เวอร์ของคุณ

- 1 กด
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

โหมดสแตนด์บาย

เพื่อสงวนอายุแบตเตอรี่, อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายเมื่อไม่มีการใช้งาน อุปกรณ์ตื่นขึ้นเมื่อคุณถือโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ในร่องบนด้านใต้ของอุปกรณ์



สถานะ LEDs

การเคลื่อนไหวของไฟ LED	สถานะ
สีน้ำเงินนิ่ง (เป็นเวลา 5 วินาทีหลังการเปิดเครื่อง)	อุปกรณ์ถูกเปิดแล้ว
สลับสีแดงและสีน้ำเงิน (เป็นเวลา 5 วินาทีหลังการเปิดเครื่อง)	แบตเตอรี่ต่ำ
ปิด	อุปกรณ์อยู่ในโหมดทำงาน
สีน้ำเงินกะพริบช้า ๆ	อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

สีแดงนิ่ง (หลังจากการกดค้างปุ่มเปิดปิด)	อุปกรณ์ถูกปิดแล้ว
สีแดงกะพริบถี่ ๆ (ถูกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ)	อุปกรณ์กำลังชาร์จในโหมดประหยัดพลังงาน
สีน้ำเงินนิ่งและสีแดงกะพริบ (ถูกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ)	อุปกรณ์กำลังชาร์จไฟ
สีแดงนิ่ง (ถูกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ)	การชาร์จไฟเสร็จสมบูรณ์
สีแดงกะพริบช้า ๆ	อยู่ระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์

การปรับเลนส์ใกล้ตา

อุปกรณ์มีเลนส์ใกล้ตาแบบปรับได้ (+/- 4 การปรับได้ออปโตเมอร์) ซึ่งช่วยให้คุณโฟกัสหน้าจอสำหรับสายตาสวยของคุณได้
หมุนเลนส์ใกล้ตาเพื่อโฟกัสหน้าจอ

การเล่นกอล์ฟ

หมายเหตุ: หากคุณพบหนึ่งสนามกอล์ฟที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย, โปรดส่งรายงานให้เราที่ [รายงานปัญหาเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ](#)

เลือก เล่นกอล์ฟ

อุปกรณ์หาตำแหน่งดาวเทียมและคำนวณตำแหน่งของคุณสนามที่อยู่ใกล้ที่สุดถูกเลือกไว้, และหลุมที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบันของคุณมากที่สุดถูกแสดงโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกหนึ่งสนามจากรายการได้หากมีมากกว่าหนึ่งสนามที่อยู่ใกล้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

การวัดระยะทางไปยังกลางเสารง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติตัวหารงเพื่อตั้งเป้าหมายที่ปลายเสารงและวัดระยะทางจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณไปสู่กลางเสารง คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทราบระยะทางที่แม่นยำไปสู่กลางเสารงโดยการคัดกรองวัตถุอื่น ๆ ในพื้นหลังออกไป

- 1 เริ่มการเล่นกอล์ฟหนึ่งรอบ
- 2 เรียงเส้นเล็งเครื่องวัดระยะให้ตรงกับปลายเสารง


หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด, คุณควรถืออุปกรณ์ให้นิ่ง, และเรียงเส้นเล็งกับปลายเสารงแทนที่กลางเสารง

- 3 กด 
- ระยะทางที่วัดได้ไปสู่กลางเสารงปรากฏ เส้นโค้งสีแดงปรากฏบนแผนที่ในระยะทางที่วัดด้วยเลเซอร์ หากอุปกรณ์สามารถตั้งเป้าหมายที่ปลายเสารงได้, ไอคอนธงปรากฏ, เส้นโค้งระยะทางเป็นสีเหลือง, และแผนที่มุมมองหลุมเปลี่ยนไปเป็นภาพใกล้ของกรีนโดยอัตโนมัติ

ข้อแนะนำ: คุณสามารถกลับไปมุมมองหลุมได้โดยการชี้อุปกรณ์ให้ห่างจากกรีนและทำการกด 

มุมมองหลุม

อุปกรณ์แสดงหลุมปัจจุบันที่คุณกำลังเล่นอยู่, และทำการเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายไปเล่นหลุมใหม่

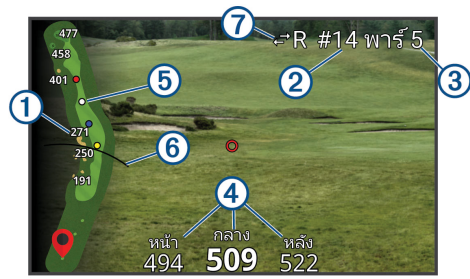




①	แสดงระยะห่างไปยังจุดเริ่มต้นของแฟร์เวย์, และด้านหน้าและหลังของอุปสรรค
②	แสดงหมายเลขหลุมปัจจุบัน
③	แสดงพาร์สำหรับหลุมปัจจุบัน
④	แสดงระยะห่างไปยังด้านหน้า, ตรงกลาง, และด้านหลังของกรีน
⑤	แสดงระยะ layup ไปยังตรงกลางของกรีน สีต่าง ๆ บ่งชี้ถึงระยะห่างเป็นหน่วยเมตรหรือหลา: สีแดงคือ 100, สีขาวคือ 150, สีน้ำเงินคือ 200, และสีเหลืองคือ 250
⑥	แสดงระยะไดร์ฟเวอร์ของคุณเมื่อคุณอยู่บนพื้นที่ที่ผู้เล่นจะเริ่มเล่นหลุม
⑦	แสดงกรีนที่ถูกเลือกบนหนึ่งหลุมพร้อมกรีนสำรอง

การดูระยะ PlaysLike

ระยะ "plays like" มีคุณสมบัติการคำนวณสำหรับการเปลี่ยนของระดับความสูงบนสนามโดยการแสดงระยะทางที่ถูกปรับไปยังอุปสรรคและกรีน ระยะทางที่ถูกกะระยะด้วยเลเซอร์ก็ถูกปรับสำหรับการเปลี่ยนของระดับความสูงด้วยเช่นกัน

- 1 เลือก  หรือ  เพื่อเปิดเมนู
- 2 เลือก ระยะ PlayLike

ไอคอนปรากฏข้างแต่ละระยะทาง


	ระยะแสดงไกลกว่าที่คาดไว้เนื่องมาจากการเปลี่ยนในระดับความสูง
	ระยะแสดงตามที่คาดไว้
	ระยะแสดงใกล้กว่าที่คาดไว้เนื่องมาจากการเปลี่ยนในระดับความสูง

การดูทิศทางไปยังกลางเสารง

คุณสมบัติ PinPointer คือเป็นเข็มทิศที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับทิศทางเมื่อคุณไม่สามารถมองเห็นกรีนได้ คุณสมบัตินี้สามารถช่วยให้คุณวางแนวการตีได้ถึงแม้จะอยู่ในป่าหรือดกบ่อทรายลึก

หมายเหตุ: อย่าใช้คุณสมบัติ PinPointer ขณะอยู่ในรถกอล์ฟ การรบกวนจากรถกอล์ฟสามารถมีผลต่อความแม่นยำของเข็มทิศ

- 1 เลือก  หรือ  เพื่อเปิดเมนู
- 2 เลือก PinPointer

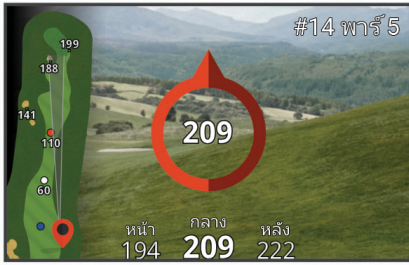

ลูกศรเข็มทิศชี้ไปยังตำแหน่งกลางเสาธง หนึ่งในรูปกรวยปรากฏบนแผนที่เพื่อช่วยบอกกำหนดตำแหน่งคุณไปยังกลางเสาธง

ข้อแนะนำ: คุณสามารถกดปุ่มใด ๆ เพื่อกลับสู่มุมมองหลุมได้

การเปลี่ยนหลุม

คุณสามารถเปลี่ยนหลุมได้ด้วยตนเองจากหน้าจอมุมมองหลุม

- 1 เลือก \triangle หรือ ∇ เพื่อเปิดเมนู
- 2 เลือก **เปลี่ยนหลุม**
- 3 เลือกหนึ่งตัวเลือก

การเปลี่ยนสนาม

คุณสามารถเปลี่ยนสนามได้ด้วยตนเองจากหน้าจอมุมมองหลุม

- 1 เลือก \triangle หรือ ∇ เพื่อเปิดเมนู
- 2 เลือก **เปลี่ยนสนาม**
- 3 เลือกหนึ่งตัวเลือก

การจบรอบ

- 1 เลือก \triangle หรือ ∇ เพื่อเปิดเมนู
- 2 เลือก **เลิก**

กรีนสำรอง

บางสนามกอล์ฟในเอเชียมีระบบสองกรีนโดยมีกรีนสำรองบนหนึ่งหลุม: หนึ่งกรีนด้านซ้ายและหนึ่งกรีนด้านขวา

เมื่อหนึ่งหลุมพร้อมกรีนสำรองถูกเลือกไว้, ไอคอน \leftrightarrow ปรากฏข้างเลขหลุมพร้อม L แสดงกรีนข้างซ้าย, หรือ R แสดงกรีนข้างขวา

คุณสามารถเปลี่ยนกรีนได้ด้วยตนเองจากหน้าจอมุมมองหลุม

- 1 เลือก \triangle หรือ ∇ เพื่อเปิดเมนู
- 2 เลือก **เปลี่ยนกรีน**
- 3 อีกกรีนถูกเลือกแทน

เล็งบางสิ่ง

การวัดระยะห่างไปสู่เป้าหมาย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัดระยะห่างจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณไปยังเป้าหมายได้, เช่น บนระยะการไต่รถ

หมายเหตุ: อุปกรณ์สามารถวัดระยะห่างจาก 5 ถึง 320 เมตร (5.5 ถึง 350 หลา)

- 1 เลือก **เห็นบางอย่าง**
- 2 เรียงเส้นเล็งเครื่องวัดระยะให้ตรงกับเป้าหมาย
- 3 กด \ominus
ระยะที่วัดได้ปรากฏ

การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ

การตั้งค่า

เลือก **การตั้งค่า**

โหมดทัวร์นาเมนต์: ปิดการใช้งานคุณสมบัติวัดระยะทาง PinPointer และ Playslike คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ถูกอนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขันที่ผ่านการรับรองแล้ว

ระยะไต่รถ: ตั้งค่าระยะเฉลี่ยที่ลูกกอล์ฟพุ่งไปบนไต่รถของคุณ

การปรับเทียบเข็มทิศ: ช่วยให้คุณสามารถปรับเทียบเซ็นเซอร์เข็มทิศได้ด้วยตนเอง (*การปรับเทียบเข็มทิศ, หน้า 3*)

ระบบ: ตั้งค่าการตั้งค่าระบบ, เช่น ภาษาของตัวอักษรบนอุปกรณ์และหน่วยการวัดต่าง ๆ (*การตั้งค่าระบบ, หน้า 3*)

เกี่ยวกับ: แสดงข้อมูลอุปกรณ์, เช่น unit ID, เวอร์ชันของซอฟต์แวร์, ข้อมูลกฎระเบียบ, และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (*การดูข้อมูลการควบคุมและปฏิบัติตาม E-label, หน้า 4*)

การปรับเทียบเข็มทิศ

หมายเหตุ: คุณต้องปรับเทียบเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์กลางแจ้งอายันใกล้วัตถุที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็ก, เช่น รถยนต์, อาคาร, หรือสายไฟฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะต่าง ๆ

อุปกรณ์ของคุณได้ถูกปรับเทียบมาจากโรงงานแล้ว, และอุปกรณ์ใช้การปรับเทียบอัตโนมัติเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณสมบัติ PinPointer ไม่ทำงานตามปกติ, ตัวอย่างเช่น หลังจากการเคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลหรือหลังการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรง, คุณสามารถปรับเทียบเข็มทิศได้ด้วยตนเอง

- 1 เลือก **การตั้งค่า** > **การปรับเทียบเข็มทิศ**
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การตั้งค่าระบบ

เลือก **การตั้งค่า** > **ระบบ**

ภาษา: ตั้งค่าภาษาของข้อความที่แสดงบนอุปกรณ์

หมายเหตุ: การเปลี่ยนภาษาข้อความไม่เปลี่ยนภาษาของข้อมูลที่ถูกผู้ใช้ป้อนหรือข้อมูลแผนที่

หน่วย: ตั้งค่าหน่วยการวัดของระยะทาง

ใช้ค่าเริ่มต้น: รีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (*การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด, หน้า 4*)

การดูข้อมูลอุปกรณ์

การดูแลรักษาอุปกรณ์

ข้อสังเกต

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ซึ่งสามารถสัมผัสกับอุณหภูมิที่รุนแรงมากเป็นเวลานาน, เพราะสามารถทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างถาวร

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทำความสะอาด, ตัวทำละลาย, และสารกำจัดแมลงที่สามารถทำความเสียหายต่อส่วนประกอบและพื้นผิวที่เป็นพลาสติกได้

ยึดฝาครอบอากาศให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้พอร์ต USB เสียหาย

การชาร์จไฟอุปกรณ์

ข้อสังเกต

ห้ามใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดเลนส์ การใช้ผ้าแห้งอาจทำให้เลนส์เสียหายได้

หลีกเลี่ยงสารเคมีทำความสะอาดและสารละลายต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกได้

- 1 เช็ดกรอบภายนอกและเลนส์ด้วยผ้านุ่มที่ไม่เป็นรอยขีดข่วนโดยชุบด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์
- 2 เช็ดกรอบภายนอกให้แห้ง, และปล่อยให้เลนส์ตากอากาศให้แห้ง

การจัดเก็บระยะยาว

เมื่อคุณไม่มีแผนเพื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลาหลายเดือน, คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ให้ถึงอย่างน้อย 50% ก่อนคุณเก็บอุปกรณ์ คุณควรจัดเก็บอุปกรณ์ในที่เย็นและแห้งพร้อมอุณหภูมิใกล้เคียงกับระดับครัวเรือนทั่วไป หลังการจัดเก็บ, คุณควรชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ใหม่ให้เต็มอีกครั้งก่อนการใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในแบบชาร์จได้
อายุแบตเตอรี่	ได้ถึง 15 ชั่วโมงจากการใช้งานปกติ
ระดับการกันน้ำ	IEC 60529 IPX7*
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน	จาก -10° ถึง 40°ซ. (จาก 14° ถึง 104°ฟ.) หมายเหตุ: อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากความร้อนสูงเกินและปิดลงโดยอัตโนมัติหากอุณหภูมิภายในสูงเกินขอบเขตอุณหภูมิที่ทำงานได้
ช่วงอุณหภูมิขณะชาร์จไฟ	จาก 10° ถึง 45°ซ. (จาก 50° ถึง 113°ฟ.)

*อุปกรณ์ทนทานต่อการสัมผัสถูกน้ำได้ถึง 1 ม.ได้ถึง 30 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ไปที่ Garmin.co.th/legal/waterrating

การดูข้อมูลการควบคุมและปฏิบัติตาม E-label

ฉลากสำหรับอุปกรณ์นี้ได้รับการจัดหาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-label อาจให้ข้อมูลที่เป็นบรรทัดฐาน, เช่น หมายเลขประจำตัวที่ได้รับจาก FCC หรือเครื่องหมายการปฏิบัติตามต่าง ๆ ของท้องถิ่น, รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และการอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 1 เลือก การตั้งค่า
- 2 เลือก เกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหา

ความแม่นยำในการหาระยะ

ปัจจัยภายนอกอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการหาระยะ เช่น แสงโดยรอบ, สภาพอากาศ, การสะท้อนกลับของเป้าหมาย, และขนาดของเป้าหมาย

- อุปกรณ์สามารถตั้งเป้าหมายในระยะที่ไกลขึ้นในสภาพแสงที่ต่ำลง, เช่น วันที่มืดครึ้ม แสงอาทิตย์จาลดความสามารถในการหาระยะได้
- ฝนลดความสามารถในการหาระยะ
- อุปกรณ์สามารถตั้งเป้าหมายในระยะที่ไกลขึ้นเมื่อกำลังวัด

ระยะห่างไปยังวัตถุที่มีสีสดใส, สะท้อนแสง, หรือเป็นเงา วัตถุสีดาสะท้อนแสงได้น้อยกว่า, และสามารถตั้งเป็นเป้าหมายได้ในระยะที่สั้นกว่า

- วัตถุที่ใหญ่กว่าตั้งเป้าหมายได้ง่ายขึ้นกว่าวัตถุที่เล็กกว่า ตัวอย่างเช่น คุณควรตั้งเป้าหมายไว้ที่ปลายเสาตรงแทนที่กลางเสาตรง
- อุปกรณ์สามารถตั้งเป้าหมายในระยะที่ไกลขึ้นเมื่อมุมไปยังเป้าหมายใกล้กับ 90 องศา มุมที่เล็กลงไปยังเป้าหมายจำกัดความสามารถในการหาระยะ

การรับสัญญาณดาวเทียม

อุปกรณ์อาจต้องการทัศนวิสัยที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจนเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม เวลาและวันที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับตำแหน่ง GPS

- 1 ออกไปข้างนอกสู่พื้นที่โล่งแจ้ง ด้านบนของอุปกรณ์ควรหันสู่ท้องฟ้า
- 2 รอในขณะที่อุปกรณ์หาตำแหน่งดาวเทียม อาจใช้เวลา 30 ถึง 60 วินาทีเพื่อหาสัญญาณดาวเทียม

อุปกรณ์ของฉันไม่สามารถหาสนามกอล์ฟใกล้เคียงได้

หากการอัปเดตสนามกอล์ฟถูกระงับหรือถูกยกเลิกก่อนทำเสร็จสมบูรณ์, อุปกรณ์ของคุณอาจไม่มีข้อมูลสนามได้ เพื่อแก้ไขข้อมูลสนามที่หายไป, คุณต้องอัปเดตสนามอีกครั้ง

- 1 ดาวนโหลดและติดตั้งการอัปเดตสนามจากแอปพลิเคชัน Garmin Express™ ([การอัปเดตผลิตภัณฑ์, หน้า 4](#))
- 2 ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัย ([การถอดสาย USB, หน้า 4](#))
- 3 ออกไปกลางแจ้ง, และเริ่มทดสอบออกรอบกอล์ฟเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์พบสนามใกล้เคียงแล้ว

การถอดสาย USB

หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นโทรศัพท์หรือวอลล์ลู่มที่ถอดได้, คุณต้องตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจากคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกเชื่อมต่อกับ Windows® คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์แบบพกพา, ก็ไม่จำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย

- 1 ทำหนึ่งปฏิบัติการให้เสร็จสิ้น:
 - สำหรับ Windows คอมพิวเตอร์, เลือกไอคอน **Safely Remove Hardware** ใน system tray, และเลือกอุปกรณ์ของคุณ
 - สำหรับ Apple® คอมพิวเตอร์, เลือกอุปกรณ์, และเลือก **File > Eject**
- 2 ถอดสายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด

หมายเหตุ: นี่เป็นการลบข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ป้อนทั้งหมด คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้

เลือก การตั้งค่า > ระบบ > ใช้ค่าเริ่มต้น

การอัปเดตผลิตภัณฑ์

ติดตั้ง Garmin Express™ (Garmin.co.th/express) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

นี่ช่วยให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ เหล่านี้สำหรับอุปกรณ์ Garmin® ได้สะดวก:

- การอัปเดตซอฟต์แวร์
- การอัปเดตสนาม
- การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

การตั้งค่า Garmin Express


- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB
- 2 ไปที่ Garmin.co.th/express
- 3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การหาข้อมูลเพิ่มเติม

- ไปที่ support.Garmin.com/th-TH สำหรับคู่มือการใช้งาน, บทความ, และการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพิ่มเติม
- ไปที่ Garmin.co.th/golf
- ไปที่ Garmin.co.th/buy, หรือติดต่อผู้แทนจำหน่าย Garmin ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่แยกจำหน่ายต่างหากและอะไหล่ต่าง ๆ

[support.Garmin.com/th-TH](https://support.garmin.com/th-TH)



August 2018 
190-02355-2F Rev. A